



DoggyRide® Novel

Hondenfietskar/kennel Gebruikershandleiding

Dog trailer/crate User Manual



DR04-2007

General information Doggyride Novel

Take your dog with you on bicycle rides. It's fun!

Your dog doesn't like it to be left alone at home and traveling by bike is so much more fun than by car. Join on a daily outdoors biking trip, going to the beach or to the city in the DoggyRide. This bicycle trailer has been developed for the pleasure of the dog and the convenience of the owner. A win-win situation. Now your dog can join you on a cycling vacation.

We know you love your dog and that's why we have developed it with care and made it by using the highest quality materials. Besides, the DoggyRide offers versatility. The trailer can be converted to stroller with the stroller kit in case walking isn't that easy anymore for your dog.

Technical specification:

	Novel
Weight:	13,8 kg/35 lbs
Max. Loading capacity:	45 kg/100 lbs
Hitch	Universal attached to rear axle
Dimensions inside trailer	80x56x65 cm/31.5 x 22 x 25.5 inch
Dimensions folded	80x56x17 cm/31.5 x 26 x 6.7 inch
Wheel/Tire size	20-inch / 20" x 1.75


User manual DoggyRide Novel

1. Assembly manual Doggyride Novel

- The trailer is already partially assembled inside the carton.
- Take the DoggyRide out of the carton and unfold it. By opening the back side and top part you can put the cross bar in the right position to keep the sides up. Connect the cross bar with a safety pin.
- The wheels and tow bar are more easily assembled when the trailer is up-side down.
- Place the tow bar in the tow bar holder and place the quick release pen through the holes. Now turn the lever of the release pen to lock the tow bar.
- Now you can connect the wheels. Push the button in the centre of the wheel and place the wheels in the wheel holder, now release the button to lock the wheel in the holder. Make sure the tire profile is in correct direction, the V-profile pointing forward.
- Now you put the trailer back in normal position.
- Now you can connect the trailer to the bicycle. Please make sure you connect the safety strap around the frame part of the bicycle!

2. Connecting the Doggyride Novel


Picture 1

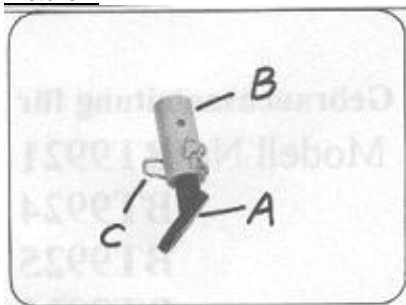

The hitch

- A. Hitch part for rear axle
- B. Hitch part on tow bar
- C. Safety pin

Picture 2

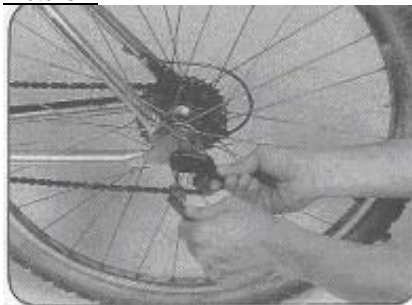

Remove the bicycle part of the hitch (A) from the tow bar. In case you have a quick release wheel, take the pen complete out of the axle and put it through the hitch part(A). In case you have the rear axle bolted, release this bolt and connect it together with the hitch part (A). This part stays permanently on your bicycle.

Picture 3



Take the trailer and put the tow bar hitch part (B) into the hitch part on the axle (A) and connect the safety pin (C).

Important: The connection to the bicycle is the most important part of the assembly and use of the bicycle trailer. Please do this carefully.

Picture 4



As soon as the trailer is connected to the bicycle wrap the safety strap around the bicycle frame, so that in case the trailer lets loose from the hitch it still is connected to the bicycle.


3. DoggyRide Novel as Foldable Crate

The DoggyRide® can also be used as a foldable crate for training purposes. In order to do so remove the wheels using the quick release and slide them out of the axle holder. Remove the tow bar by unscrewing the Quick release screw or bolt and slide it out of the tube. The cabin stands on the four stands freely and securely.



4. Installation of walking kit (optional)

Picture 1

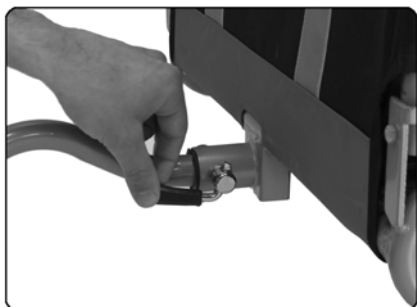

Connect the swivel wheel on the front of the trailer with the quick release pin.

Picture 2



Determine the correct position for the push bar and connect the push bar by pushing the detent ring pin through one of the 2 holes.

Picture 3



Place the parking brake on the correct position above the holes on the back of the trailer. Fix the parking brake with the 2 bolts.

Picture 4




When parking the trailer push down the red lever with you foot to activate the brake. Push up the red lever to deactivate the brake.

Picture 5



You can store the swivel wheel in the swivel wheel holder on the side of the trailer.

5. Using the DoggyRide Novel kickstand

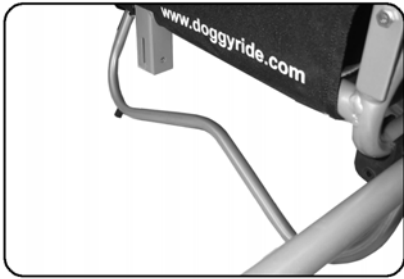

Turn the kickstand to its maximum position forward.
Kick back the stand to place it in upward position.

Safety Requirements

- The bicycle has to comply with safety regulations before use on public road!
- Check the connection before riding your bicycle!
- The trailer is NOT suitable for transporting people!
- At sunset or night a battery light on the trailer needs to be used!
- For safety reasons please do not exceed the maximum loading capacity as determined for your trailer model in the technical specifications!
- Do not ride faster than 12 mph!
- The bicycle rider needs to be in good physical condition!
- Do not use the trailer before you have read this manual!
- Please do not make changes in the structural design of the trailer!
- It is recommended to ride with mirrors on your bicycle!
- The behavior of your bicycle changes while riding with this trailer!
- Riding with this trailer adversely impacts the braking distance!
- Any storage in the trailer has to be strapped!
- **A fast turn with an unleashed dog inside can tip over the trailer!! It is recommended to leash the dog.**

Contact

Montare LLC

Tel: +1-425-868-3100
Fax: +1-425-836-9679

e-mail: info@doggyride.com
Website: www.doggyride.com

Algemene gegevens DoggyRide Novel

Het meenemen van uw hond geeft zoveel meer fietsplezier!

Uw hond houdt er nu eenmaal niet van om alleen thuis achter gelaten te worden en vervoer met de fiets is veel leuker dan in de auto. Dagelijks naar het bos of naar het strand om uitgelaten te worden of gewoon mee naar de stad in de DoggyRide. Deze hondenfietskar is ontworpen voor het plezier van de hond en het gemak van de baas. Een Win-Win situatie dus. Zelfs uw hond kan mee op fietsvakantie.

U houdt van uw hond en daarom hebben wij met zorg en gebruik van de beste kwaliteit materialen deze hondenfietskar gebouwd. Daarnaast biedt de DoggyRide zoveel meer mogelijkheden. De fietskar kan omgebouwd worden met het wandelset tot een wandelwagen voor als het lopen niet zo makkelijk meer gaat voor de trouwe viervoeter of het puppy waarvoor een wandeltocht te lang kan zijn.

	Novel
Gewicht:	13,8 kg/35 lbs
Max. Laadgewicht:	45 kg/100 lbs
Koppeling:	Universeel gekoppeld aan de achteras
Afmetingen binnenzijde trailer:	80x56x65 cm/31.5 x 22 x 25.5 inch
Afmetingen opgevouwen trailer :	80x56x17 cm/31.5 x 26 x 6.7 inch
Wielen:	20-inch / 20" x 1.75


Handleiding DoggyRide Novel

1. Montage handleiding Doggyride Novel

- Deze fietskar zit gedeeltelijk voorgemonteerd in de doos.
- Neem de DoggyRide uit de doos en vouw hem open. Door de voor- en achterkant met de ritsen te openen kunt u de dwarsbuis aan de bovenkant op zijn plaats zetten. Zet deze dwarsbuis met de veiligheidsspen vast.
- De wielen en trekstang zijn makkelijker te assembleren als de kar op zijn kop staat.
- Positioneer de trekstang in de houder en duw de snelsluitpen door de trekstang en zet deze vast.
- Plaats de quick release wielen door de knop in het midden van de wielen in te drukken en de as in de ashouder te drukken. Verzekert u van de juiste rijrichting van de wielen. De juiste rijrichting is met de V-groeven in de banden naar voren gericht. (het is noodzakelijk dat u het juiste wiel aan de juiste kant zet).
- Verwijder de sluitpen van de trekstanghouder, plaats de trekstang en zet deze weer vast met de sluitpen of de M6 bout en moer (gebruik hiervoor het meegeleverde gereedschap of een sleutel nr. 10 en een kruiskop schroevendraaier).
- U kunt de fietskar nu aan uw fiets bevestigen (zie punt 2). Verzekert u ervan dat ook het veiligheidskoord wordt vastgemaakt!

2. Koppelen Doggyride Novel


Afbeelding 1

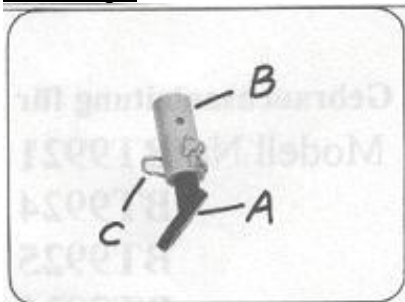

De koppeling aan de fiets aan het einde van de trekstang

- A. Fietskoppelstuk voor de achteras
- B. Koppelstuk aan de trekstang
- C. Veiligheidspen

Afbeelding 2

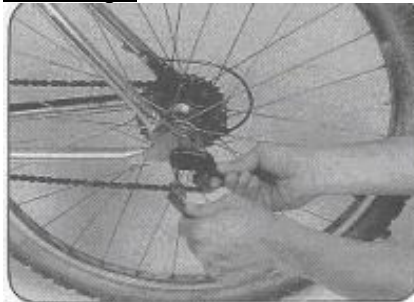

Haal het fietskoppelstuk (A) los van de trekstang. In geval u snelkoppel achteras heeft, heel deze volledig uit de as en steek het door het fietskoppelstuk (A). In geval u een bout op de achteras heeft, draai deze los en bevestig weer samen met het fietskoppelstuk (A). Dit deel blijft aan de fiets gemonteerd.

Afbeelding 3



Neem de kar en stop het trekstang koppelgedeelte (B) in het fietskoppeling (A) en verbindt de veiligheidspen (C).

Belangrijk: Een bevestiging aan de fiets is belangrijkste onderdeel van de assemblage en het gebruik van de fietskar. Doe dit aub zorgvuldig.

Afbeelding 4



Zodra de fietskar is bevestigd aan de fiets, maak de veiligheidsband vast aan de achtervork, in geval de kar losschiet de fietskar altijd verbonden blijft met de fiets.


3. DoggyRide Novel als bench

De DoggyRide® kan ook worden gebruikt als hondenbench. Hiervoor moet u beide quick release wielen verwijderen en de duwstang af te nemen. De bench kan dan stevig op de 4 kunststof voetjes staan.



4. Installatie wandel kit (optioneel)

Afbeelding 1

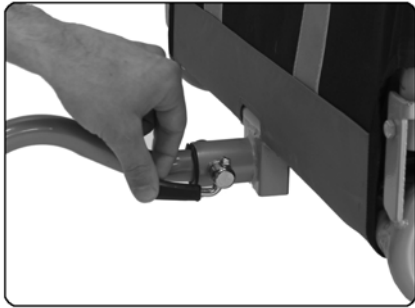


Zet het zwenkwiel aan de voorzijde vast met de snelsluitpen.

Afbeelding 2



Stel de juiste hoogte van de duwstang vast en duw vervolgens de veiligheidspen door het juiste gat.

Afbeelding 3

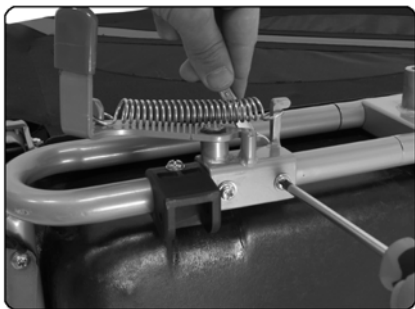

Positioneer de voetrem boven de 2 gaten aan de achterzijde van het frame. Zet de voetrem vervolgens vast met de meegeleverde moeren.

Afbeelding 4



U kunt de voetrem activeren door met uw voet op de rode stang te duwen. Om de trailer van de rem af te halen duwt u de rode stang met uw voet omhoog.

Afbeelding 5



Het zwenkwiel kan worden opgeslagen aan de zijkant van de trailer in de daarvoor bestemde houder. Zet deze ook vast met de snelsluitpen.

5. Gebruik van standaard



Duw de standaard helemaal naar de voorzijde om de trailer op het standaard te zetten. Duw met uw voet op de voorzijde van het standaard en rij de kar iets naar voren om de kar van het standaard af te halen.

Veiligheidsvoorschriften

- De fiets moet aan de veiligheidsvereisten voldoen voor gebruik op de openbare weg!
- Controleer voor het gebruik van de fietskar de montage aan de fiets!
- De fietskar is niet geschikt voor het vervoeren van personen!
- In het donker moet een batterij achterlicht gebruikt worden!
- Voor veiligheidsredenen laad niet meer dan de toegestane laadgewicht van uw model in deze fietskar!
- Rijd niet harder dan 25 km/h!
- De berijder van de fiets met fietskar moet in goede fysieke conditie zijn!
- Maak geen gebruik van de fietskar alvorens u deze handleiding gelezen hebt!
- Maak aub geen veranderingen in de structuur en opbouw van de fietskar!
- Rijden met spiegels op de fiets is aanbevolen!
- Rijden met deze fietskar verandert het rijgedrag in de bochten!
- Rijden met deze fietskar verlengt de remweg!
- De lading moet vastgemaakt zijn!
- **Te hard door de bocht gaan met een niet gelijkende hond in de kar kan de fietskar doen omslaan. Het is aanbevolen uw hond aan te lijnen.**

Contact

Voor Nederland en België:

Montare LLC

tel: +31-30-657 57 67
fax: +31-30-659 03 49

E-mail: info@doggyride.nl
Website: www.doggyride.nl